


RYNO[®] LIT MURAL → FIXATION AU SOL

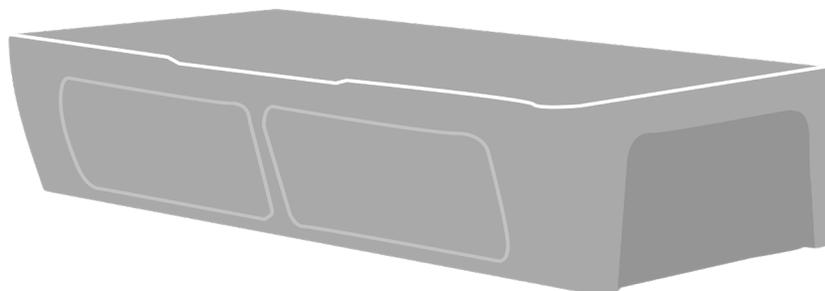

Ces instructions s'appliquent uniquement en cas de fixation sur un sol en béton sans obstruction (ex. chauffage au sol, câbles, conduites, etc.). Pour toute fixation sur un autre type de surface ou en présence d'obstructions, veuillez contacter votre représentant Pineapple pour obtenir des conseils complémentaires.

*si le lit est installé contre une plinthe arrondie, plusieurs solutions permettent une installation sécurisée :

- Couper la plinthe à l'endroit où le lit sera posé
- Ajuster la base du lit pour épouser la plinthe
- Pousser le lit au plus près du mur et combler l'espace résiduel avec un panneau de remplissage

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES

- 8 x gabarits de fixation
- 4 x équerres de sol
- 4 x boulons de verrouillage
- 4 x tiges de remplissage 8 mm
- 4 x plaques métalliques plates
- 8 x boulons M10

Fournis uniquement
avec la version à
fixation au sol

- Ruban de masquage
- Foret bois 8 mm
- 16 x fixations béton
- Clé Allen 5 mm



+33 (0)1 70 70 82 60



contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO[®] LIT MURAL → FIXATION AU SOL

01

Fixer les 4 plaques métalliques plates sous le lit à l'aide des boulons M10 fournis. Pour une installation avant/arrière, les plaques doivent être positionnées plus près des côtés du lit. (L'image illustre une installation plaques montées pour une fixation latérale).

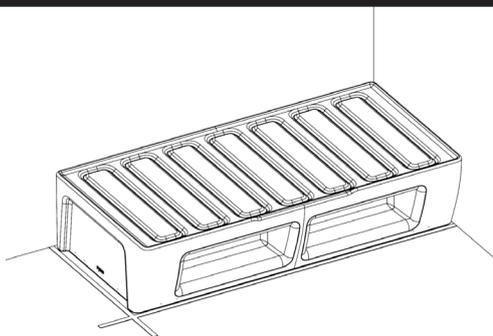
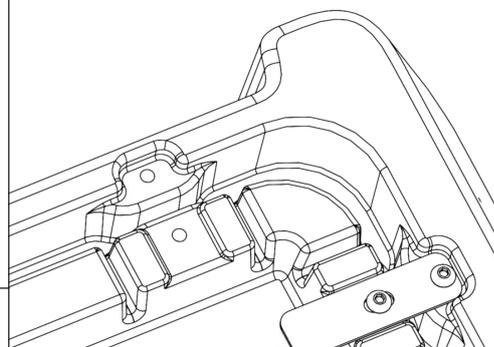


Placer le lit à l'emplacement souhaité et marquer son contour à l'aide de ruban de masquage. Utiliser le bord saillant du lit comme guide (le contour du lit).

02

03

Retirer le lit et placer les gabarits de fixation au sol dans chaque coin de la zone marquée. Se référer aux premières pages de la notice pour l'emplacement et l'orientation des gabarits.

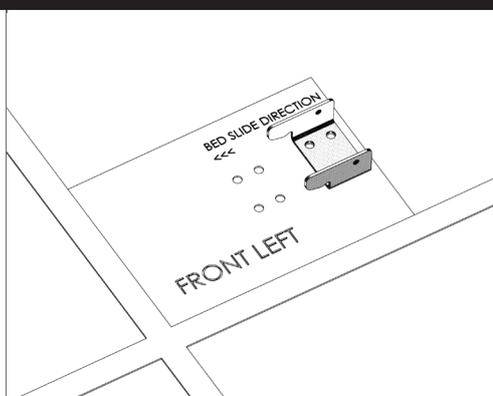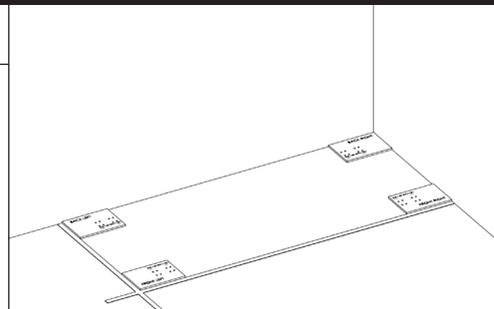

À l'aide du gabarit, marquer puis percer le sol à chaque emplacement de fixation des équerres (4 points de fixation). Prendre en compte le sens de coulissement du lit, indiqué par les flèches. (Dans cet exemple, le lit glisse sous les équerres de gauche à droite).

**Attention : mesurer jusqu'au bord du papier du gabarit et non jusqu'au bord plastifié transparent.*

04

T
E

+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com



Pineapple

RYNO[®] LIT MURAL → FIXATION AU SOL

05

Retirer les gabarits et fixer les équerres au sol à l'aide des fixations appropriées.

**Attention : mesurer jusqu'au bord du papier du gabarit et non jusqu'au bord plastifié transparent.*

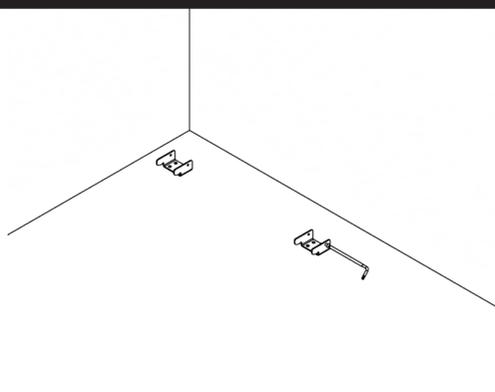
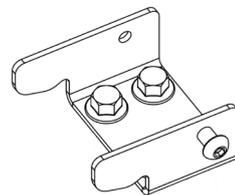


Insérer le boulon de verrouillage, orienté vers l'extérieur, dans une ou deux équerres avant (avant gauche ou avant droite) et le visser de quelques tours seulement. (Les 4 boulons de verrouillage peuvent être utilisés si seule la tête du lit est positionnée contre un mur).

06

07

Utiliser du ruban de masquage pour marquer au sol l'emplacement des boulons de verrouillage. Cela permettra d'indiquer précisément où percer les trous.

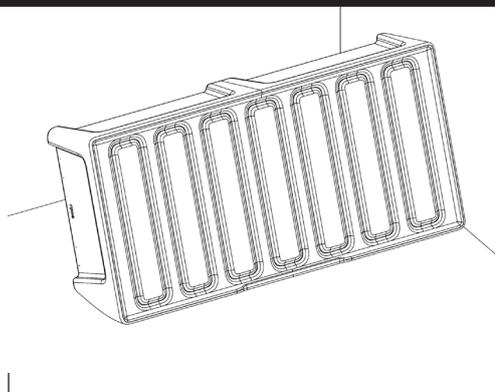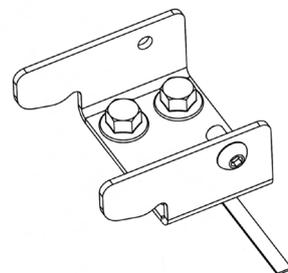

Allonger le lit sur sa face avant, à 40 mm vers la gauche (ou vers l'avant) de sa position finale.

08

T
E

+33 (0)1 70 70 82 60



contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

RYNO[®] LIT MURAL → FIXATION AU SOL

09

Abaissier le lit au-dessus des équerres puis le pousser dans le sens de la longueur (ou vers l'arrière) de 40 mm afin qu'il s'emboîte correctement.

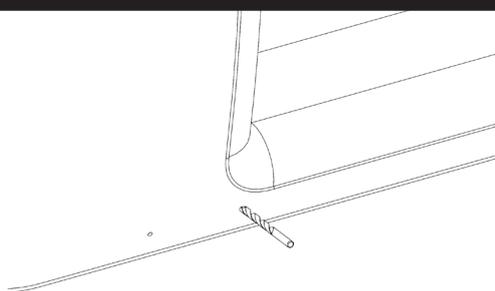
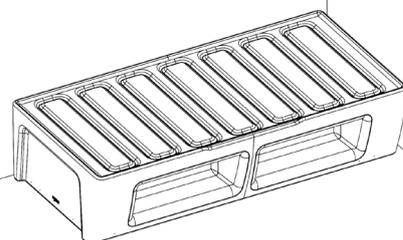


Percer le côté du lit à l'emplacement des boulons de verrouillage (foret bois 8 mm). Retirer les copeaux de plastique si nécessaire. Le trou doit correspondre au repère en creux sur le côté du lit.

10

11

Insérer la clé Allen et engager la tête des vis de verrouillage. Serrer jusqu'à butée. Le lit est désormais fixé en place.

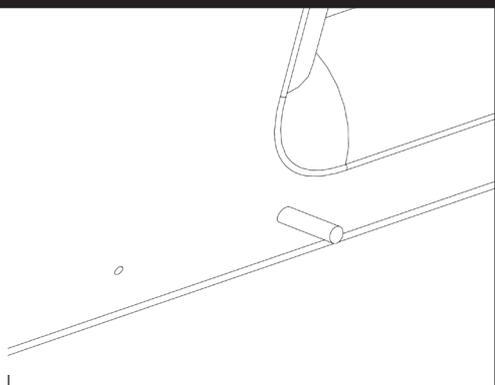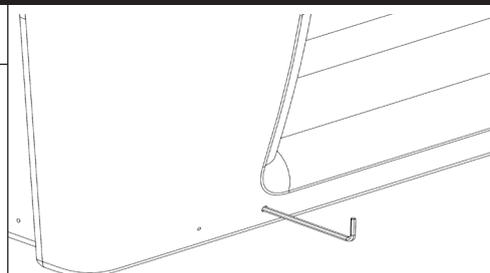

Enfoncer la tige de remplissage pour bloquer l'accès aux vis de verrouillage.

12

T
E

+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

DISCLAIMER

	<ul style="list-style-type: none">→ Utiliser des fixations adaptées et suffisantes pour sécuriser le mobilier.→ Vérifier que les fixations correspondent au matériau d'ancrage.→ Employer des fixations de résistance appropriée et privilégier des fixations de sécurité dans les environnements sensibles.→ En environnements exigeants, appliquer un frein-filet haute résistance sur les fixations.→ Après installation, sceller tous les interstices avec un mastic anti-effraction adapté, si nécessaire.→ Lire attentivement les instructions : tout non-respect peut entraîner une mauvaise installation et annuler la garantie.→ Pineapple ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une installation incorrecte, que ce soit pour l'installateur ou pour l'utilisateur final.



+33 (0)1 70 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple