


RYNO® POUBELLE SÉCURISÉE XL

→ INSTRUCTIONS D'UTILISATION

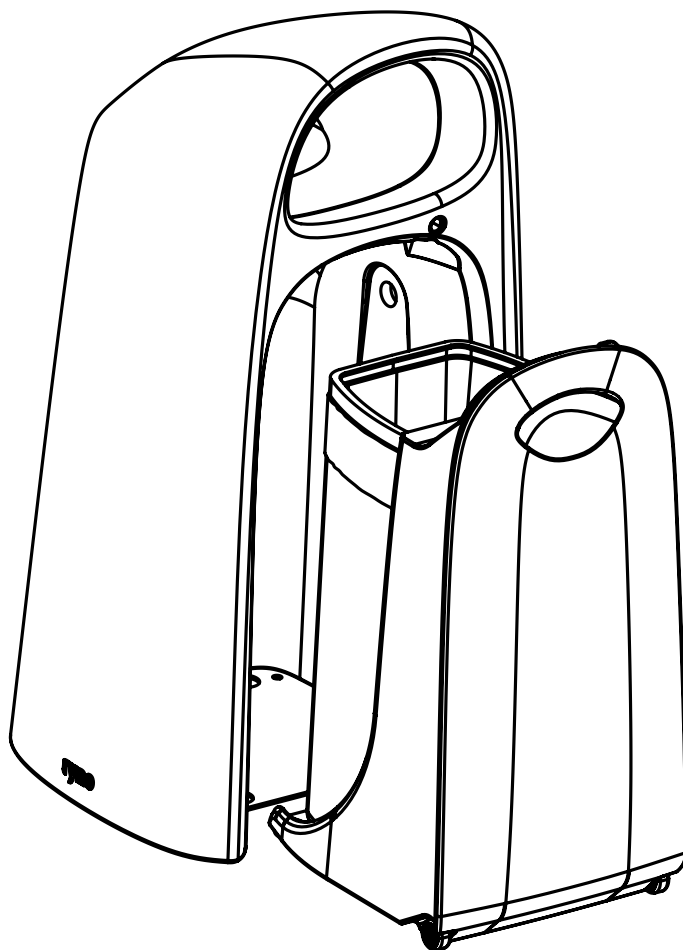

AVERTISSEMENT : *Lire attentivement ce document avant toute utilisation.*

Version 1

Date de publication : 16/10/2026




+33 (0) 170 70 82 60

contact@pineapplecontracts.com

Pineapple

→ RETRAIT DU CHARIOT


01

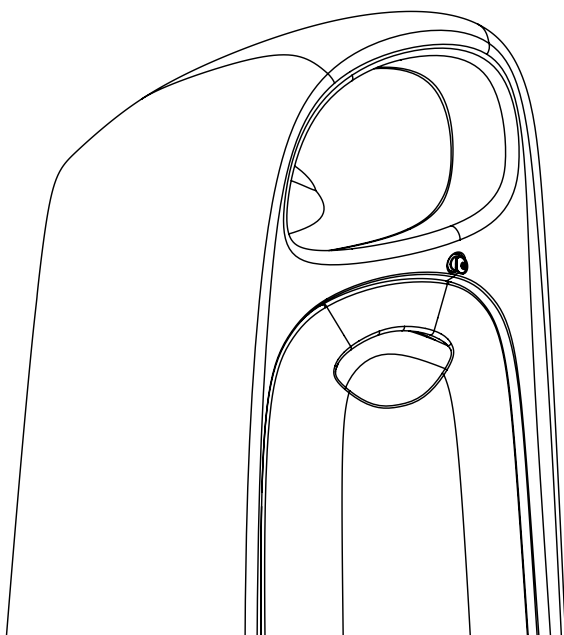

→ Insérez la clé fournie et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le chariot.




02

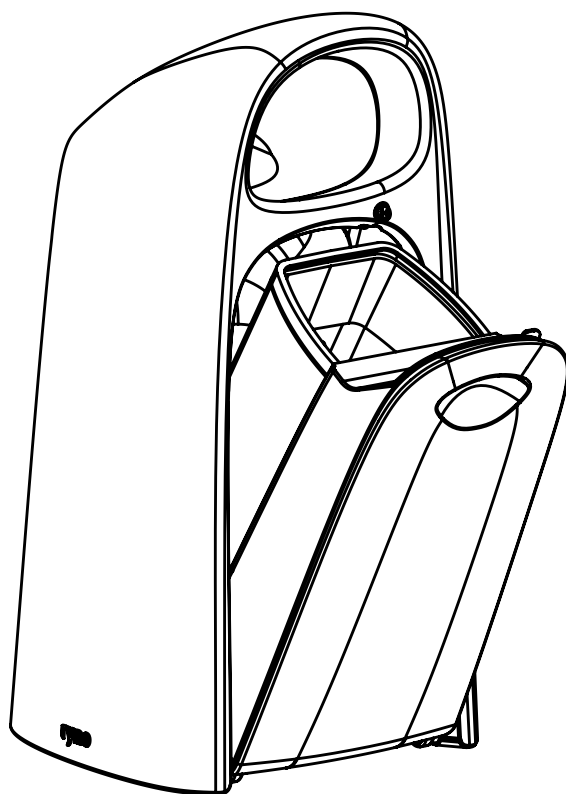

→ Tirez fermement le chariot à l'aide de la poignée avant, en le faisant basculer vers l'avant sur ses roulettes.

03

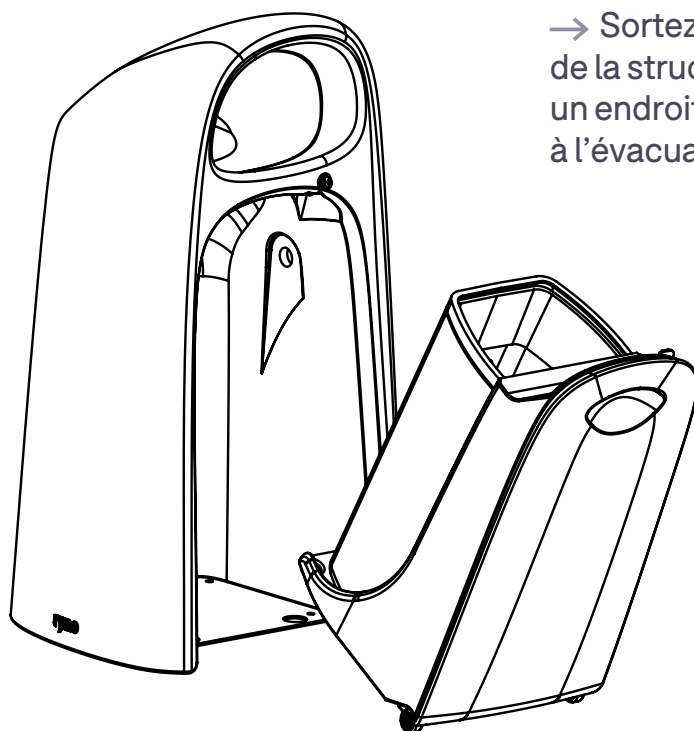


→ Sortez complètement le chariot de la structure et déplacez-le vers un endroit sécurisé pour procéder à l'évacuation des déchets.

→ ÉVACUATION DES DÉCHETS

01


→ À l'aide de sa poignée, retirez délicatement du chariot le bac intérieur contenant les déchets.

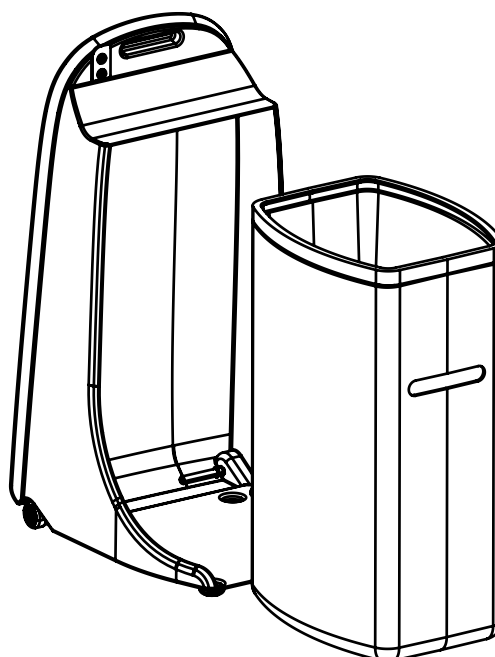

RYNO® POUBELLE SÉCURISÉE XL → INSTRUCTIONS D'UTILISATION


02

→ Retirez le couvercle du bac intérieur.

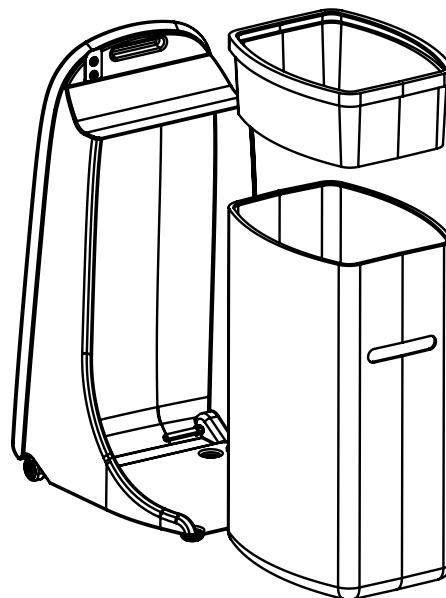


03

→ Nouez ou fermez le sac-poubelle.

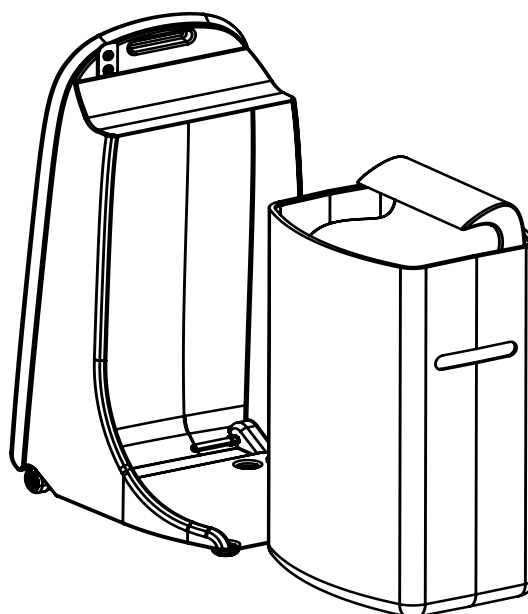


04

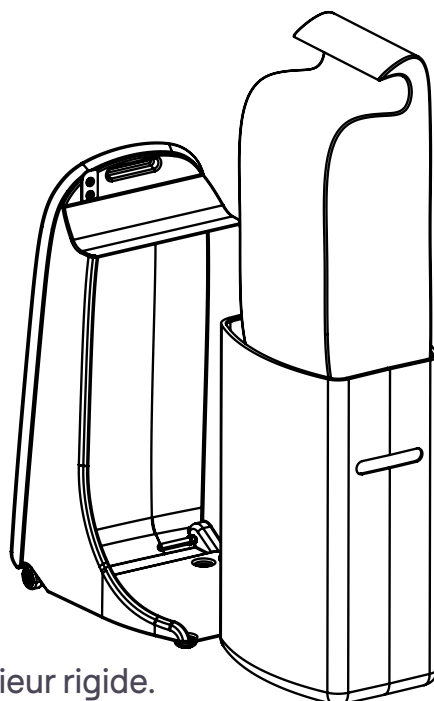

→ Retirez les déchets du bac intérieur rigide.


05

→ Placez un nouveau sac dans le bac intérieur et rabattez les bords du sac sur le rebord du bac.

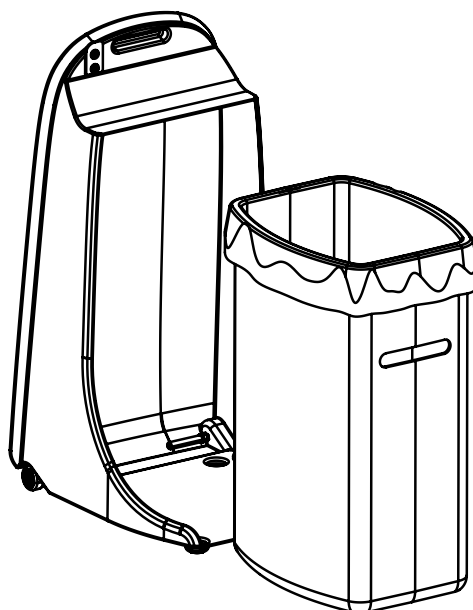


06

→ Replacez le couvercle du bac intérieur en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.

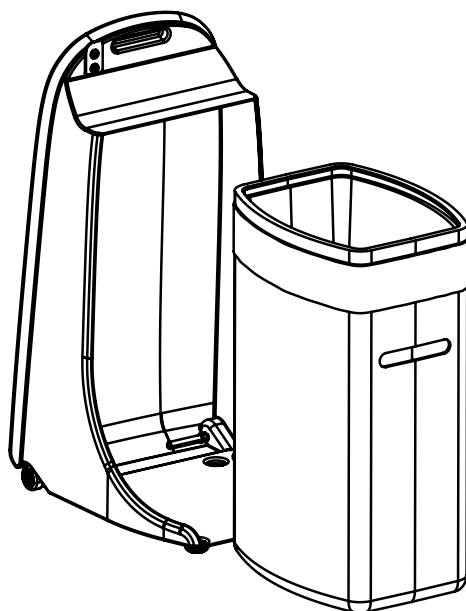

07


→ Replacez le bac intérieur dans le chariot, en veillant à orienter sa poignée vers l'extérieur.

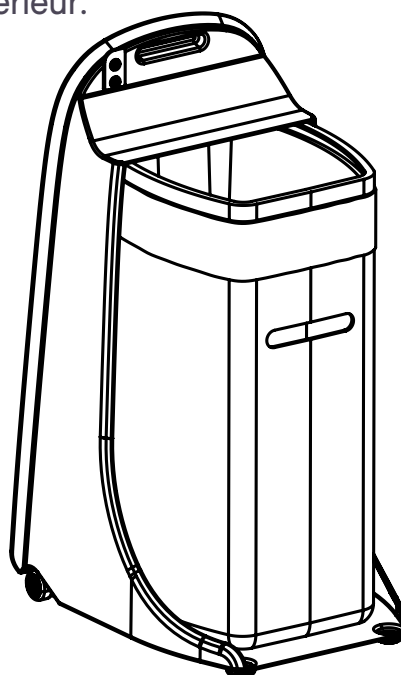

→ REMISE EN PLACE DU CHARIOT


01

→ Faites rouler le chariot jusqu'à la structure de la poubelle et alignez-le correctement avec la base.

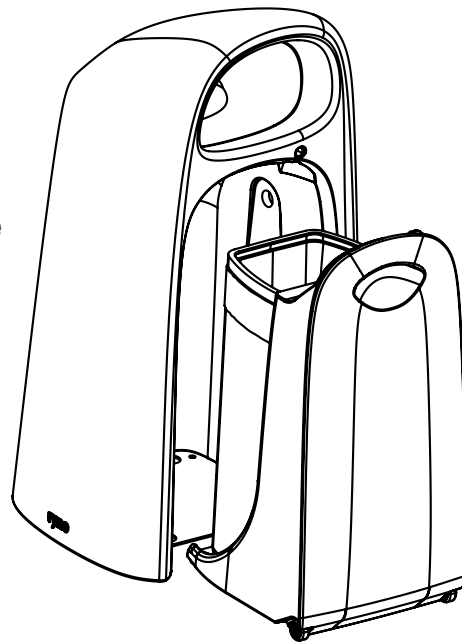

02

→ Inclinez suffisamment le chariot vers l'avant et faites-le rouler dans son logement.

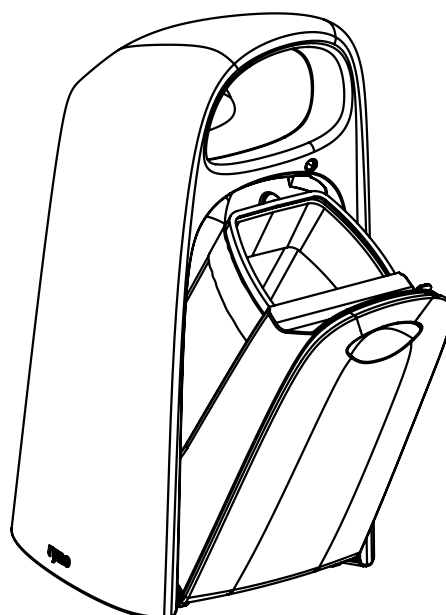

RYNO® POUBELLE SÉCURISÉE XL → INSTRUCTIONS D'UTILISATION

03

→ Poussez le chariot jusqu'au fond de son logement, puis redressez-le lentement. Assurez-vous que les pieds du chariot sont correctement engagés et verrouillés dans la plaque de base.



04

→ Verrouillez fermement le chariot en tournant la serrure dans le sens des aiguilles d'une montre.



→ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **Utilisation réservée au personnel autorisé** : Le chariot amovible doit être manipulé uniquement par le personnel habilité.
- **Manutention** : Manipulez le chariot avec précaution lors de son retrait, de son inclinaison et de son déplacement, particulièrement lorsqu'il contient des déchets. Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée.
- **Positionnement sécurisé** : Vérifiez que le chariot est correctement fixé à sa base et verrouillé après chaque utilisation.
- **Risques de pincement** : Gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces mobiles lors de l'inclinaison et du redressement du chariot.
- **Évacuation sécurisée des déchets** : Éliminez les déchets selon les protocoles de gestion des déchets et de prévention des infections de l'établissement.
- **Inspection régulière** : Vérifiez régulièrement l'état des roulettes, de la poignée, du mécanisme de verrouillage et de la plaque de base. N'utilisez pas le chariot s'il présente des signes de détérioration ou d'usure susceptibles de compromettre son fonctionnement.